




LAURASTAR
S4^E



PREMIUM S3

LAURASTAR S4^E model 756
PREMIUM S3 model 760

Lea las **INDICACIONES DE SEGURIDAD** en la página 8 antes de utilizar el aparato por primera vez.



¡ADVERTENCIA!

¡Vapor muy caliente!
¡Peligro de quemaduras al abrir las tapas!
Mantener las tapas cerradas durante 2,5 horas como mínimo después de desenchufar el aparato. Para desaguar seguir las instrucciones en página 5.



LAURASTAR

Apreciada cliente Apreciado cliente

Le agradecemos su confianza y le felicitamos por la compra de un producto LAURASTAR™. Le rogamos que lea atentamente las instrucciones para el uso antes de la primera puesta en marcha del aparato. El aparato sirve para planchar ropa y sólo está determinado para su uso en el ámbito doméstico privado.

Puesto que cada aparato se verifica antes de su suministro, es probable que todavía encuentre restos de agua en su aparato.

Su producto LAURASTAR™ produce calor y vapor, y diferentes partes del aparato se calientan mucho durante el funcionamiento pudiendo provocar quemaduras.




ADVERTENCIA:

Su producto LAURASTAR™ produce calor y vapor, y diferentes partes del aparato se calientan mucho durante el funcionamiento pudiendo provocar quemaduras.



Nota: Aquellas partes que se calientan mucho durante el funcionamiento están marcadas en las instrucciones de uso con el siguiente símbolo.

Alcance del suministro y visión general del aparato

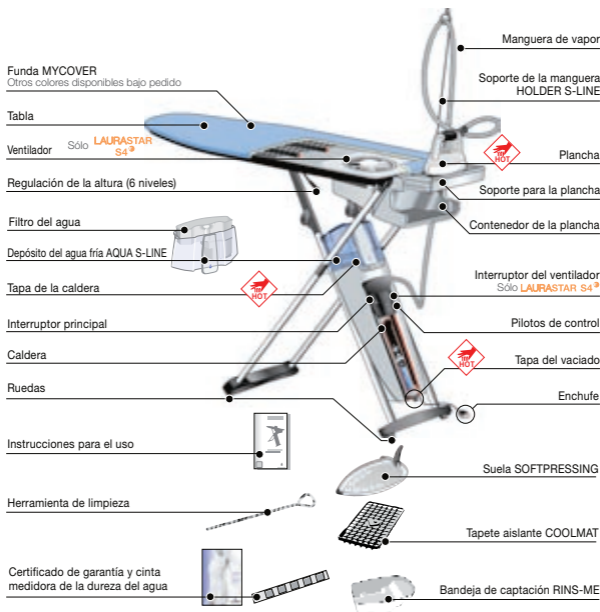

1 Primera puesta en marcha



Lea las **INDICACIONES DE SEGURIDAD** en la página 8.

1a Montar la tabla de planchar

Levantar la tabla. NO aprietén los agarradores. La funda se puede lavar a 30°/agua cálida SIN centrifugar



Instale la tabla y ajuste la altura

1b Coloque el soporte de la manguera



Colocar el soporte de la manguera en la apertura para ello prevista

1c Limpiar la caldera

Véase «Limpiar la caldera» (página 5)

Frecuencia: en la primera utilización y cada mes (o cada 10 horas de planchado)


1d ¿Qué agua hay que utilizar? Su aparato está previsto para su uso con agua del grifo.



No use: agua perfumada, de lluvia, destilada, ablandada, de secador, de deshumidificador. Encontrará más información en www.laurastar.com

1e Determinar la dureza de su agua del grifo

1. Sumergir la tira de medida durante 1 segundo en el agua
2. Y leer tras 1 minuto



1f Llene el filtro de agua AQUA con los gránulos desmineralizantes



AGUA NO POTABLE.

Tenerla alejada del alcance de los niños.



Retirar el filtro



Desmontar el filtro



Llenar con gránulos



Montaje en orden inverso

1g Llenar el depósito de agua fría



¡En caso de calentar sin agua, la garantía quedará anulada!



Otras informaciones:
«Trucos y consejos», pág. 6

2 Conectar y seleccionar la temperatura

2a



Ajustar la altura de la tabla de planchar...

Sacar la plancha...

Colgar la manguera de vapor

i

Durante el funcionamiento hay ruido de la bomba/chasquidos y el encendido/apagado del piloto verde.

2b

Conectar el enchufe de red

¿La tensión de red es la correcta?



2c

Conectar

El interruptor se ilumina



Esperar aprox. 3 minutos hasta que...

2d

Lista

Cuando el piloto naranja se apaga y el piloto verde se prende



Durante el funcionamiento, es NORMAL que el piloto verde se encienda/apague

2e

Seleccionar la temperatura de la plancha

El grado de calor deseado no se alcanza hasta transcurridos un par de minutos.



●●● Normal	Algodón, lino		
	Fibras sintéticas, lana, seda		Planchar estas fibras, así como tejidos oscuros con la suela SOFTPRESSING
●● Baja	Tejidos muy delicados		



Colocar la suela SOFTPRESSING



2 Esperar 1 minuto antes de empezar a planchar



3 Retirar la suela SOFTPRESSING después de planchar (puede estar caliente)

2f

Evacuar el agua condensada

Antes de planchar, pulsar 2-3 veces el botón de vapor sin tocar la prenda de ropa (véase "Trucos y Consejos", pág. 6).

3 Planchar

Vapor

Sólo intermitentemente

Ventilador

Cambiar la dirección del ventilador


LAURASTAR S4



PREMIUM S3



Intensidad del flujo de aire



Aspirar:

Aspira las sustancias de la tabla de planchar.

Soplador:

Ubicación simplificada de prendas de vestir. Sin arrugas no deseadas. Sin marcas de dobladillos.



Añadir agua

Llene el depósito de agua fría cuando escuche el «bip» sonoro y cuando el la luz indicadora roja parpadee. El depósito de agua fría se puede retirar sin apagar previamente el sistema.



ADVERTENCIA: ¡No abrir bajo ninguna circunstancia la tapa de la caldera! Véanse las INDICACIONES DE SEGURIDAD en la página 8.

4 Finalizar



¡El sistema no debe guardarse apoyado sobre el lateral!

ATENCIÓN: si el sistema se guarda horizontal, debe vaciarse el depósito de agua.

- Comprobar la formación de condensación debajo de la funda antes de guardar y, de ser necesario, dejar secar.



Desconectar el enchufe



Retirar la suela SOFTPRESSING (puede estar caliente) y limpiarla



Extraer y colocar el soporte



Guardar la plancha (puede estar caliente) y cerrar el embalaje



Doblar la tabla de planchar y guardar



5 Limpiar la caldera

Frecuencia: en la primera utilización y cada mes (o cada 10 horas de planchado)



La limpieza del calderín debe realizarse ANTES de la utilización del aparato, mientras éste frío, apagado y desenchufado.

ADVERTENCIA: Existe peligro de quemadura si el calderín está bajo presión. En caso de limpieza del calderín TRAS la utilización del aparato es indispensable apagarlo, desenchufarlo y esperar como mínimo 2,5 horas antes de abrir el tapón del calderín para vaciarlo. Al abrir el tapón mantenga una cierta distancia de seguridad.

ATENCIÓN: Peligro de salpicadura de agua - proteger los revestimientos de suelo delicados. No utilizar nunca descalcificador o productos químicos similares.



Ajustar la tabla en su posición más alta y retirar el depósito de agua fría



Desenroscar el tapón del calderín



Colocar debajo la bandeja de captación y desenroscar el tapón de vaciado



Retirar la tapa negra pequeña y colocar la tapa negra grande (= embudo) encima de la apertura del calderín



Retirar el filtro de agua y llenar el depósito hasta la marca de llenado MÁX con agua del grifo CALIENTE



Colocar el depósito y dejar correr el agua



Retirar el depósito de agua, la tapa negra grande y la bandeja de captación, y volver a apretar los dos tapones



Llenar el depósito de agua fría con el filtro y volver a colocarlo

Mantenimiento



ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras. Deje que la plancha se enfríe. No debe sumergir la plancha en líquidos ni exponerla al agua del grifo.

ATENCIÓN: Para evitar daños, no utilizar nunca sustancias descalcificadoras ni otros productos químicos.



Para prolongar el tiempo de vida de su aparato, utilice los gránulos de desmineralización AQUA. Disponibles en establecimientos especializados o en www.laurastar.com

Cambiar los gránulos del filtro



Los granulados se deben cambiar tan pronto estén ENTERAMENTE pardos.



Véase el paquete de los gránulos de desmineralización AQUA

Limpiar el depósito de agua fría



Limpiar a mano o en el lavavajillas.

Limpiar las aperturas de salida del vapor

Limpiar los agujeros de vapor situados en la suela de la plancha, en cuanto estén taponados/calcificados.



Limpiar la suela

Limpiar con la tela de limpieza POLYFER (disponible en comercios especializados o en www.laurastar.com) conforme a las instrucciones de uso. En caso de utilización de almidones, limpiar la suela con más frecuencia.



Limpiar el exterior del aparato

Limpiar con un paño suave y húmedo. Atención: ¡no utilizar aceite o gasolina! Puede producirse una ligera decoloración y deformación de las zonas plásticas debido al desgaste normal de la plancha.

Las manchas difíciles pueden eliminarse con una esponja de limpieza.

Trucos y consejos

- Antes de planchar o tras una larga pausa de planchado, pulsar 2-3 veces el botón de vapor para evacuar el agua condensada.
- Por lo general, planchar las piezas de ropa oscuras siempre con la suela SOFTPRESSING.



Seleccionar la temperatura



Planchar en vertical

Colgar la ropa y, con un poco de vapor desde arriba hacia abajo, planchar el tejido (no se garantiza el éxito con lino, algodón y seda).

● ● ●

Angora/lana

Planchar con vapor a una distancia aproximada de 4-5 in encima del tejido, levantar la ropa y sacudir.

● ● ●

Telas especiales

(Terciopelo • Pana)

Vaporisar manteniendo la plancha a una distancia de 1-2 in de la tela, y después lisar con la mano.

● ● ●



Seda

Planchar con vapor. En los tonos oscuros, recomendamos la suela SOFTPRESSING.

● ● ●



Textiles especialmente delicados

(p. ej. ropa deportiva elástica • gamuza sintética • terciopelo sintético)

Planchar reduciendo la temperatura y poner la suela SOFTPRESSING.

● ●



¿Qué agua hay que utilizar?

Encontrará más información en www.laurastar.com

Su aparato está previsto para su uso con agua del grifo.



No use: agua perfumada, de lluvia, destilada, ablandada, de secador, de deshumidificador.



Rodillos para un fácil desplazamiento

Para mover, simplemente elevar la punta de la tabla.



Soplador y aspirar: ¿Cuándo?

	Parte delantera/posterior	Puños y cuellos	Cubierta, pliegues	Pinzas	Parte interior y forro	Mangas	Puños y cuellos	Parte superior	Plegues	Terciopelo
Soplador	●			●	●	●		●		●
Aspirar		●	●				●	●		●

Reparar averías



Si escucha una señal acústica y la luz de control se ilumina de color rojo

	Pág.
¿Hay agua en el depósito de agua fría?	2
¿El depósito de agua fría está correctamente colocado?	2



Si la avería no puede repararse, dirigirse al servicio de atención al cliente LAURASTAR.



La suela gotea

¿El hervidor está limpio?	5
¿Hay agua condensada tras una larga pausa sin planchar?	6
¿El piloto naranja está apagado y el piloto verde está prendida?	3
¿Acaba de colocar la suela SOFTPRESSING?	3
¿Ha utilizado el agua recomendada?	2, 6



Sin vapor

¿Hay agua en el depósito de agua fría?	2
¿El sistema está conectado?	3



La punta de la tabla de planchar se moja en posición vertical

De ser posible después del uso, verificar la formación de condensación debajo de la funda antes de guardar y, de ser necesario, dejar secar.	3, 4
--	------



Chasquidos al encender

¡Normal!	3
----------	---



El piloto de control verde se enciende y se apaga durante el funcionamiento

¡Normal!	3
----------	---

Envío al servicio de atención al cliente LAURASTAR

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo.
- 2 Anotar el número de serie del aparato (al dorso de la caldera).
- 3 Tener a la vista el comprobante de compra y el certificado de garantía.
- 4 Llamar al servicio de atención al cliente LAURASTAR y seguir las instrucciones.

Servicio de atención al cliente

LAURASTAR SA
☎ ++41 21 948 21 00
✉ ++41 21 948 28 99
www.laurastar.com
export@laurastar.com



INDICACIONES DE SEGURIDAD

Nota: En caso de incumplimiento de las presentes instrucciones/indicaciones de seguridad, puede correrse riesgos al utilizar el aparato. El fabricante rechaza toda responsabilidad por daños materiales o personales en caso de incumplimiento de estas instrucciones de seguridad. Conserve las presentes instrucciones para el uso otras personas que puedan utilizar el aparato.

LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES PARA EL USO ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

1. Utilice este aparato para planchar únicamente.
2. Para evitar todo riesgo de electrocución, la plancha y la caldera no deben sumergirse en agua ni en ningún otro líquido.
3. En caso de urgencia, desconecte inmediatamente el enchufe de alimentación.
4. Apague la plancha y la caldera antes de conectar o desconectar el enchufe. Para desconectar el enchufe no debe tirar del cable: tenga firmemente el enchufe y tire directamente de él.
5. Evite todo contacto del cable de alimentación con superficies calientes. Deje enfriar completamente la plancha antes de guardarla. Dé unas vueltas al cable de alimentación sobre la caldera cuando va a guardar el aparato, si su modelo no cuenta con un enrollador automático de cable.
6. No ponga en servicio la plancha antes de llenar con agua.
7. Debe desconectar siempre el enchufe antes de llenar, vaciar o lavar la plancha, y cuando no la va a utilizar. No abrir la tapa de la caldera durante el funcionamiento.
8. ¡Peligro de quemaduras! Antes de limpiar la caldera, desconectar el aparato y déjalo enfriar durante 2,5 horas como mínimo antes de destornillar la tapa de la caldera y de vaciado. Tenga cuidado al destornillar la tapa de la caldera: al aflojarla puede escapar vapor residual. En caso de escape de vapor, cierre nuevamente la tapa y deje enfriar el aparato durante más tiempo.
9. No debe utilizar un aparato que presente averías del cable, el conducto o la plancha. Para evitar todo riesgo de electrocución, no debe desmontar el aparato ni la plancha, y siempre debe solicitar la intervención de un servicio de atención al cliente reconocido. Hay un riesgo de electrocución cuando se utiliza un aparato montado incorrectamente.
10. No debe introducir ningún objeto por las aberturas del aparato. En caso de infiltración de agua o cuerpos extraños en el aparato, apáguelo y desconecte inmediatamente el enchufe de alimentación.
11. No deje que el aparato lo utilicen niños o y los discapacitados físicos, sensoriales o con capacidad mental disminuida o sin experiencia. Estas personas deberán utilizar este aparato bajo vigilancia. Los niños deberán estar bajo vigilancia para asegurarse de que no jueguen con el aparato. No deje nunca el aparato conectado ni la plancha descansando sobre la mesa de planchar sin vigilancia.
12. Hay un riesgo de quemaduras por contacto con las superficies metálicas calientes, con agua caliente o con vapor. Tenga cuidado si va a volver al revés una plancha de vapor.
13. No utilice disolventes (por ejemplo gasolina) ni aceite para limpiar el aparato. No utilice más que un paño suave para limpiarlo.
14. El granulado del filtro del agua no es tóxico. A pesar de ello, no debe ingerirlo y debe tenerlo fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

1. Para evitar la sobrecarga de la instalación eléctrica, no ponga en marcha al mismo tiempo ningún otro aparato de alta potencia.
2. Si fuera necesario utilizar un cable prolongador, tendrá que ser de un calibre adecuado para 15 amperios. Un cable de menor calibre podría calentarse. Sea prudente: disponga los cables de forma que no haya riesgos de tirar de ellos o enredarse en ellos.

CONSERVE CUIDADOSAMENTE ESTAS

Datos técnicos

Peso total	LAURASTAR S4[®] 42.3 lbs PREMIUM S3 37.5 lbs
Sistema montado (Al x An x P)	54 x 16.5 x 8 in
Alimentación de corriente	120 V / 60 Hz
Potencia total	1700 W
Capacidad del depósito de agua fría	1.3 quart
Altura de la tabla de planchar (6 niveles)	32 – 40 in
Presión del vapor	50 psi

Informaciones medioambiental y de eliminación de desechos



Puede tirar el granulado con la basura doméstica.



Indicaciones para la eliminación de los desechos:

Deseche el material de embalaje respetando el medio ambiente (el papel y el cartón deben tirarse en el contenedor reservado al papel, y el plástico en otro contenedor específico). No deseche el aparato en ningún caso con la basura doméstica. Infórmese en la administración de su localidad sobre las posibilidades de una eliminación ecológica y adecuada.



CONFORMS TO UL STD
ANSI / UL 1005

CERTIFIED TO CAN/CSA STD
CAN/CSA-22.2 No. 81

TSM® TSM SUCCESS MANUAL®
designed by **electrosuisse** >>

www.laurastar.com



LAURASTAR