


brother

DISNEY DESIGN GUIDE  
GUIDE DE MODÈLES DISNEY  
GUÍA DE DISEÑO DISNEY

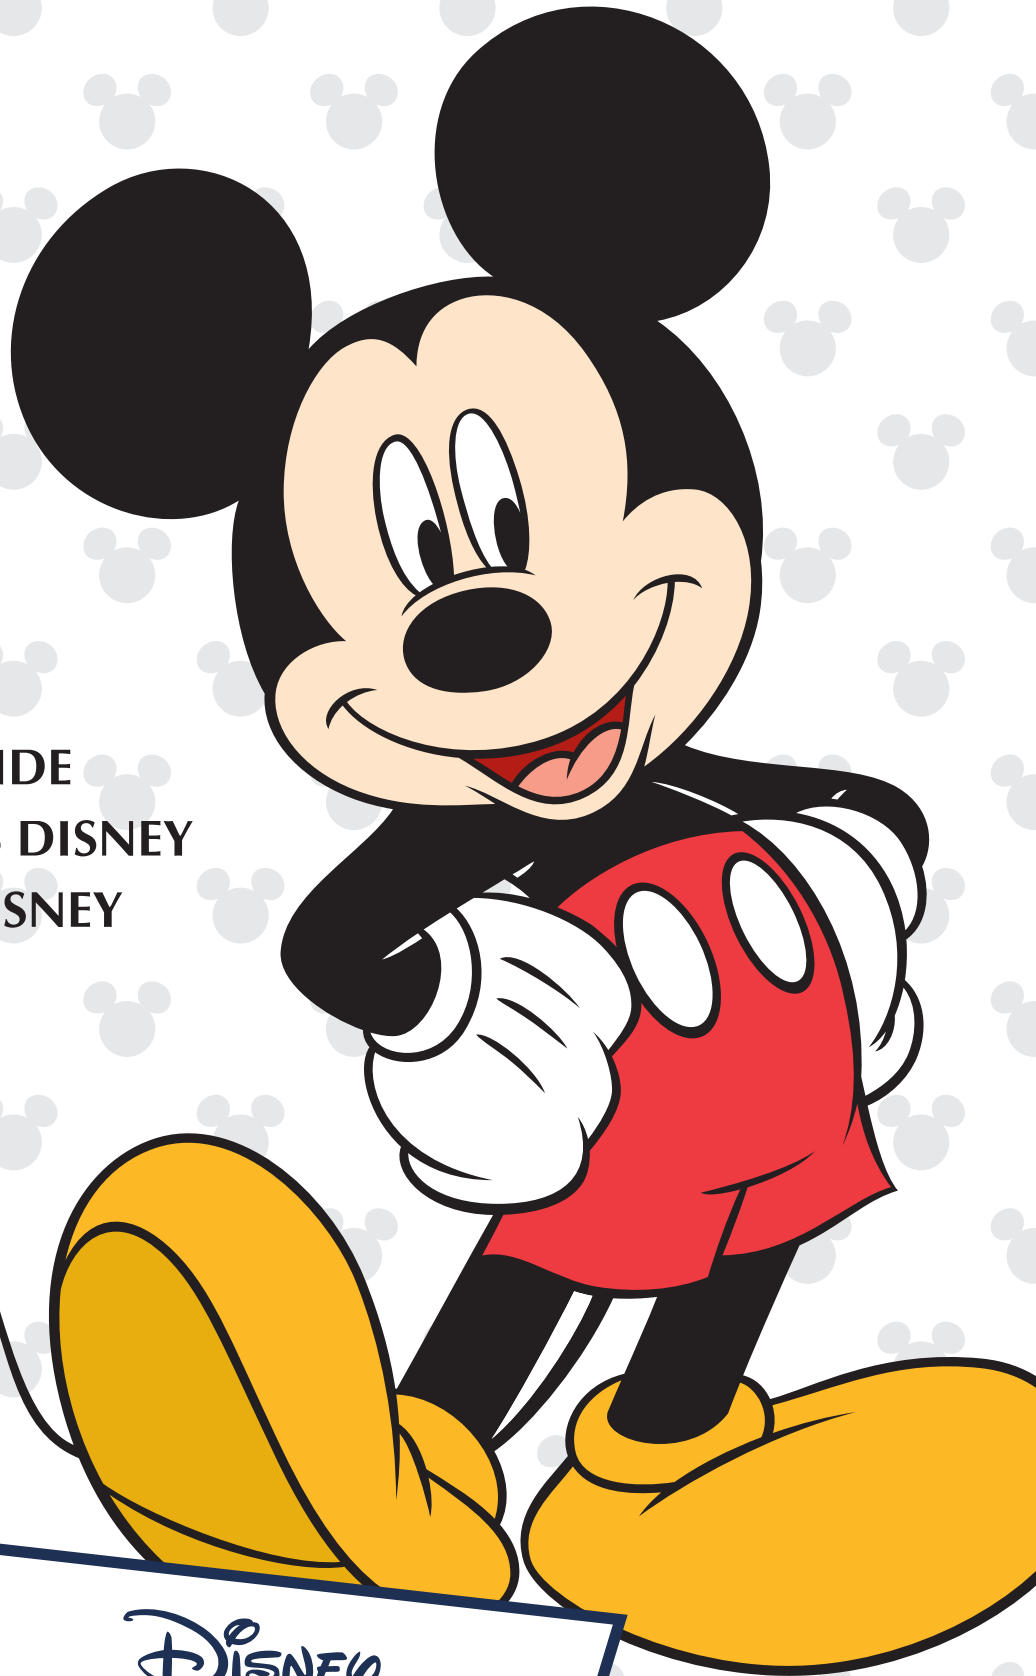

Disney  
**MICKEY  
MOUSE**  
& Friends

## WARNING AVERTISSEMENT ADVERTENCIA

The embroidery patterns contained in this product are for personal non-commercial use only. No license is granted for any commercial use of these patterns and any such use is strictly prohibited.

Les motifs de broderie contenus dans ce produit sont exclusivement destinés à une utilisation personnelle non commerciale. Aucune licence n'est accordée en vue d'une utilisation commerciale de ces motifs, qui est strictement interdite.

Los patrones de bordado incluidos en este producto son exclusivamente para uso personal no comercial. No se concede licencia para uso comercial de estos patrones y dicho uso queda estrictamente prohibido.

Refer to the operation manual for detailed instruction.

Also, there are differences in the keys and screens depending on the display language. In this guide, English screens are used for basic explanations.

Pour les instructions détaillées, voir le manuel d'instructions.

Par ailleurs, il y a des différences dans les touches et les écrans en fonction de la langue d'affichage.


Dans ce guide, les explications de base utilisent les écrans anglais.

Consulte el manual de instrucciones para ver más detalles.


Además, dependiendo del idioma visualizado algunos botones y pantallas podrán ser diferentes.

En esta guía, para las explicaciones básicas se emplean pantallas en inglés.


## Selecting Disney characters Sélection des caractères Disney Seleccionando a Disney

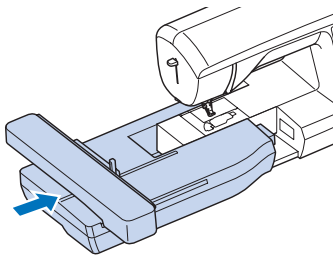

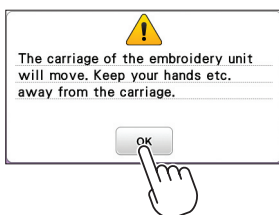


- 1 Turn off the power and make preparations for embroidery.  
Mettez la machine hors tension et effectuez les préparatifs pour la broderie.  
Apague la alimentación y prepárese para bordar.
  - Please see the machine's operation manual.
  - Reportez-vous au manuel d'instructions de la machine.
  - Consulte el manual de instrucciones de la máquina.

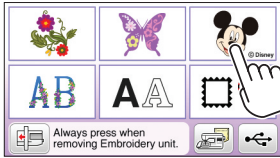

- 2 Turn on the power switch. When the opening screen appears, touch the screen. The screen at left will be displayed.  
Mettez l'interrupteur d'alimentation en position de marche. Lorsque l'écran initial s'affiche, touchez-le. L'écran de gauche s'affiche.  
Encienda la máquina. Cuando se muestre la pantalla inicial, toque la pantalla. Se exhibirá la pantalla a la izquierda.
- 3 Press . The carriage of the embroidery unit will move to the initial setting position.  
Appuyez sur . Le chariot de l'unité de broderie se place à la position du réglage initial.  
Toque . El carro de la unidad de bordado se moverá a la posición de ajuste inicial.




4

Press .  
Appuyez sur .  
Toque .

The pattern shown on the key may differ depending on the machine purchased.

Le motif indiqué sur la touche peut varier en fonction du type de votre machine.

El patrón mostrado en la tecla puede ser diferente en función de la máquina adquirida.

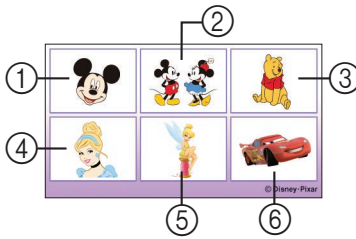


5

The Disney category screen will be displayed. Select the type of pattern.

L'écran de la catégorie Disney s'affiche. Sélectionnez le type du motif.

Se visualizará la pantalla de categoría Disney. Seleccione el tipo de patrón.

- ① Modern / Moderne / Moderno
- ② Vintage / Classique / Clásico
- ③ Pooh and friends / Winnie et ses amis / Pooh y sus amigos
- ④ Princesses / Princesses / Princesas
- ⑤ Film property / Propriété du film / Propiedad de la película
- ⑥ Disney • Pixar / Disney • Pixar / Disney • Pixar

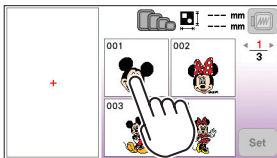


6

Select the desired pattern.

Sélectionnez le motif désiré.

Seleccione el patrón deseado.

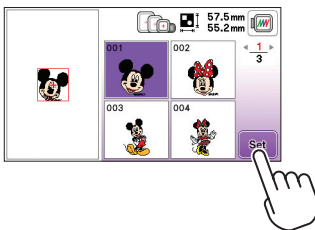

7


The selected pattern will be displayed in the left part of the screen. After making the selection, press **Set**.

Le motif sélectionné s'affiche dans la partie gauche de l'écran.

Après avoir effectué la sélection, appuyez sur **Placer**.

El patrón seleccionado se mostrará en la parte izquierda de la pantalla.

Después de realizar la selección, toque **Ajuste**.


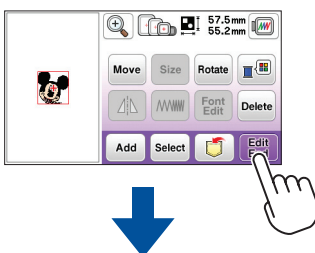


8

The pattern editing screen appears. Refer to the operation manual for the instruction to embroider designs with your machine.

L'écran de modification des motifs apparaît. Reportez-vous au manuel d'instructions pour broder des motifs à l'aide de votre machine.

Aparece la pantalla de edición de patrones. Consulte el manual de instrucciones para ver las indicaciones acerca de cómo bordar diseños con la máquina.

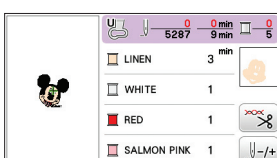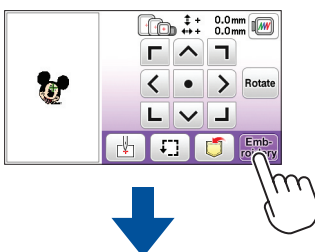

## Color Change Table Tableau des changements de couleur Tabla de cambio de color

- The figures in shaded areas indicate the estimated time needed for the pattern to be embroidered. They do not include the time required to change threads.
- Les chiffres contenus dans les zones grisées indiquent le temps estimé nécessaire pour le motif à broder. Ils ne prennent pas en compte le temps nécessaire pour changer les fils.
- Los números sombreados indican el tiempo estimado necesario para bordar el patrón. No incluye el tiempo necesario para cambiar los hilos.

Refer to the operation manual for details on how to embroider the pattern.  
Reportez-vous au manuel d'instructions pour les détails concernant la façon de broder le motif.  
Consulte el manual de instrucciones por detalles sobre como bordar el patrón.

Note: The Disney character patterns built into this unit cannot be resized or flipped.  
Remarque : Les motifs des personnages de Disney intégrés dans l'unité ne peuvent être ni redimensionnés ni orientés différemment.  
Nota: Los diseños de personajes de Disney incorporados en esta unidad no podrán ser cambiados de tamaño ni darles la vuelta.



**No.1** 9 min

Order to embroider / Séquence pour broder / Orden para el bordador

1	(307)
2	(001)
3	(800)
4	(079)
5	(900)

Embroidery size / Taille de la broderie / Tecla de tamaño

↕ 57.5 mm  
↔ 55.2 mm

Time required for embroidering / Durée requise pour broder / Tiempo requerido para el bordado

Embroidery thread color number / Numéro de couleur du fil de broderie / Número de color del hilo de bordado

Embroidery thread color / Couleur du fil de broderie / Color del hilo de bordado



**No.2** 13 min

1	(307)
2	(001)
3	(800)
4	(079)
5	(900)

↕ 65.5 mm  
↔ 54.6 mm



**No.4** 78 min

1	(208)
2	(205)
3	(900)
4	(001)
5	(800)
6	(001)
7	(900)
8	(307)
9	(800)
10	(001)
11	(079)
12	(900)

↕ 217.5 mm  
↔ 152.9 mm



**No.6** 15 min

1	(208)
2	(307)
3	(800)
4	(001)
5	(079)
6	(900)
7	(001)

↕ 92.9 mm  
↔ 49.4 mm



**No.3** 60 min

1	(208)
2	(900)
3	(800)
4	(001)
5	(900)
6	(001)
7	(307)
8	(900)
9	(001)
10	(800)
11	(079)
12	(900)

↕ 204.4 mm  
↔ 152.8 mm



**No.5** 14 min

1	(208)
2	(800)
3	(307)
4	(079)
5	(001)
6	(900)
7	(001)
8	(900)

↕ 95.1 mm  
↔ 66.1 mm



**No.7** 15 min

1	(001)
2	(405)
3	(205)
4	(800)
5	(001)
6	(208)
7	(017)
8	(214)
9	(079)
10	(208)
11	(900)

↕ 91.5 mm  
↔ 68.6 mm



No.8

12 min	
1	(079)
2	(085)
3	(208)
4	(001)
5	(085)
6	(607)
7	(542)
8	(214)
9	(079)
10	(017)
11	(208)
12	(900)
↕ 95.5 mm	
↔ 41.3 mm	



No.1

4 min	
1	(620)
↕ 56.3 mm	
↔ 62.6 mm	



No.1

10 min	
1	(214)
2	(323)
3	(800)
4	(900)
↕ 88.4 mm	
↔ 46.4 mm	

No.9

21 min	
1	(900)
2	(085)
3	(807)
4	(001)
5	(704)
6	(206)
7	(208)
8	(812)
9	(086)
10	(001)
11	(542)
12	(534)
13	(206)
14	(001)
15	(307)
16	(804)
17	(704)
18	(900)
19	(086)
20	(085)
21	(807)
↕ 98.6 mm	
↔ 62.3 mm	



No.2

8 min	
1	(208)
2	(001)
3	(800)
4	(900)
5	(001)
↕ 73.6 mm	
↔ 46.2 mm	

No.2

57 min	
1	(214)
2	(800)
3	(900)
4	(214)
5	(058)
6	(079)
7	(900)
↕ 213.6 mm	
↔ 147.6 mm	



No.3

10 min	
1	(208)
2	(001)
3	(208)
4	(800)
5	(405)
6	(900)
7	(001)
↕ 75.9 mm	
↔ 49.7 mm	



No.10

29 min	
1	(085)
2	(817)
3	(206)
4	(085)
5	(807)
6	(206)
7	(817)
8	(001)
9	(307)
10	(085)
11	(817)
12	(900)
13	(348)
14	(843)
15	(005)
16	(399)
17	(812)
18	(001)
19	(206)
20	(900)
21	(804)
22	(206)
23	(704)
24	(086)
↕ 104.0 mm	
↔ 121.2 mm	



No.4

39 min	
1	(323)
2	(339)
3	(328)
4	(507)
5	(900)
6	(800)
7	(001)
8	(800)
9	(328)
10	(900)
11	(323)
12	(328)
13	(001)
14	(800)
15	(900)
16	(001)
17	(323)
18	(328)
19	(001)
20	(800)
21	(017)
22	(900)
23	(001)
↕ 114.1 mm	
↔ 136.0 mm	

No.3

46 min	
1	(017)
2	(001)
3	(019)
4	(900)
5	(323)
6	(206)
7	(800)
8	(001)
9	(420)
10	(085)
11	(214)
12	(900)
13	(323)
14	(010)
15	(124)
16	(214)
17	(001)
18	(420)
19	(206)
20	(323)
21	(124)
22	(085)
23	(001)
24	(420)
25	(323)
↕ 123.6 mm	
↔ 142.9 mm	







No.4

30 min

- 1 (214)
- 2 (800)
- 3 (323)
- 4 (900)
- 5 (085)
- 6 (124)
- 7 (001)
- 8 (800)
- 9 (086)
- 10 (900)
- 11 (001)
- 12 (800)
- 13 (534)
- 14 (507)
- 15 (339)
- 16 (328)
- 17 (900)
- 18 (328)
- 19 (323)
- 20 (001)
- 21 (328)
- 22 (800)
- 23 (900)

↓ 112.4 mm  
↔ 91.8 mm



No.1

40 min

- 1 (030)
- 2 (339)
- 3 (030)
- 4 (307)
- 5 (804)
- 6 (070)
- 7 (502)
- 8 (001)
- 9 (019)
- 10 (337)
- 11 (900)
- 12 (339)
- 13 (030)
- 14 (534)
- 15 (415)
- 16 (502)
- 17 (399)

↓ 167.2 mm  
↔ 153.0 mm



No.4

29 min

- 1 (307)
- 2 (085)
- 3 (810)
- 4 (086)
- 5 (107)
- 6 (085)
- 7 (328)
- 8 (810)
- 9 (086)
- 10 (001)
- 11 (612)
- 12 (307)
- 13 (323)
- 14 (208)
- 15 (214)
- 16 (205)
- 17 (085)
- 18 (107)
- 19 (005)
- 20 (328)
- 21 (900)
- 22 (086)

↓ 139.5 mm ↔ 97.5 mm



No.5

27 min

- 1 (206)
- 2 (001)
- 3 (307)
- 4 (843)
- 5 (328)
- 6 (206)
- 7 (323)
- 8 (900)
- 9 (513)
- 10 (086)
- 11 (812)
- 12 (001)
- 13 (843)
- 14 (812)
- 15 (206)
- 16 (328)
- 17 (206)
- 18 (843)

↓ 121.3 mm ↔ 93.3 mm

No.2

46 min

- 1 (017)
- 2 (019)
- 3 (405)
- 4 (017)
- 5 (019)
- 6 (405)
- 7 (001)
- 8 (019)
- 9 (307)
- 10 (812)
- 11 (086)
- 12 (214)
- 13 (900)
- 14 (017)
- 15 (019)
- 16 (405)

↓ 188.5 mm  
↔ 144.8 mm



No.6

20 min

- 1 (348)
- 2 (542)
- 3 (337)
- 4 (707)
- 5 (900)
- 6 (001)
- 7 (534)
- 8 (019)
- 9 (001)
- 10 (900)
- 11 (707)
- 12 (001)
- 13 (348)
- 14 (534)
- 15 (900)
- 16 (542)
- 17 (019)
- 18 (337)
- 19 (086)
- 20 (900)
- 21 (001)
- 22 (405)
- 23 (328)

↓ 116.4 mm ↔ 59.5 mm

No.7

22 min

- 1 (208)
- 2 (328)
- 3 (085)
- 4 (001)
- 5 (017)
- 6 (513)
- 7 (810)
- 8 (001)
- 9 (513)
- 10 (208)
- 11 (307)
- 12 (124)
- 13 (607)
- 14 (079)
- 15 (612)
- 16 (328)
- 17 (614)
- 18 (005)
- 19 (085)
- 20 (900)
- 21 (017)
- 22 (612)
- 23 (001)
- 24 (307)
- 25 (607)
- 26 (614)
- 27 (005)
- 28 (328)

↓ 112.0 mm ↔ 59.5 mm



No.3

16 min

- 1 (307)
- 2 (001)
- 3 (205)
- 4 (348)
- 5 (208)
- 6 (001)
- 7 (307)
- 8 (086)
- 9 (019)
- 10 (205)
- 11 (405)
- 12 (339)
- 13 (005)
- 14 (900)
- 15 (348)
- 16 (405)
- 17 (086)
- 18 (900)

↓ 112.9 mm  
↔ 55.5 mm



No.8

35 min

- 1 (107)
- 2 (001)
- 3 (085)
- 4 (107)
- 5 (001)
- 6 (085)
- 7 (812)
- 8 (086)
- 9 (107)
- 10 (812)
- 11 (001)
- 12 (107)
- 13 (085)
- 14 (812)
- 15 (086)
- 16 (107)
- 17 (001)
- 18 (085)
- 19 (812)
- 20 (086)
- 21 (812)
- 22 (001)

↓ 115.5 mm ↔ 121.4 mm





No.1



23 min	
1 (001)	12 (348)
2 (017)	13 (513)
3 (085)	14 (807)
4 (086)	15 (001)
5 (807)	16 (399)
6 (214)	17 (323)
7 (328)	18 (206)
8 (323)	19 (348)
9 (307)	20 (019)
10 (812)	21 (900)
11 (027)	

↓ 118.3 mm    ↔ 70.6 mm



No.1



66 min	
1 (001)	12 (900)
2 (030)	13 (704)
3 (800)	14 (005)
4 (704)	15 (420)
5 (005)	16 (001)
6 (900)	17 (420)
7 (205)	18 (030)
8 (214)	19 (502)
9 (030)	20 (001)
10 (502)	21 (900)
11 (214)	

↓ 211.3 mm    ↔ 95.3 mm

No.4



24 min	
1 (001)	
2 (208)	
3 (339)	
4 (405)	
5 (307)	
6 (800)	
7 (058)	
8 (339)	
9 (900)	
10 (058)	
11 (900)	

↓ 145.8 mm  
↔ 61.9 mm

No.2



13 min	
1 (001)	9 (704)
2 (307)	10 (900)
3 (079)	11 (513)
4 (019)	12 (001)
5 (214)	13 (107)
6 (328)	14 (307)
7 (420)	15 (001)
8 (005)	

↓ 88.1 mm    ↔ 92.5 mm

No.5



21 min	
1 (001)	
2 (005)	
3 (339)	
4 (612)	
5 (507)	
6 (017)	
7 (513)	
8 (534)	
9 (900)	

↓ 94.9 mm  
↔ 70.7 mm

No.3



14 min	
1 (124)	16 (010)
2 (010)	17 (058)
3 (214)	18 (405)
4 (001)	19 (900)
5 (323)	20 (323)
6 (405)	21 (079)
7 (900)	22 (010)
8 (058)	23 (019)
9 (001)	24 (405)
10 (017)	25 (058)
11 (079)	26 (534)
12 (405)	27 (086)
13 (323)	28 (534)
14 (058)	29 (079)
15 (001)	30 (086)

↓ 65.7 mm    ↔ 95.6 mm

No.2



55 min	
1 (001)	
2 (058)	
3 (704)	
4 (513)	
5 (337)	
6 (339)	
7 (704)	
8 (900)	
9 (513)	
10 (058)	
11 (704)	

↓ 121.5 mm  
↔ 129.8 mm

No.3



No.4

14 min	
1 (208)	9 (704)
2 (209)	10 (019)
3 (001)	11 (208)
4 (005)	12 (209)
5 (900)	13 (399)
6 (001)	14 (005)
7 (005)	15 (900)
8 (001)	16 (001)

↓ 166.8 mm    ↔ 69.2 mm



29 min	
1 (005)	
2 (001)	
3 (070)	
4 (513)	
5 (307)	
6 (420)	
7 (507)	
8 (800)	
9 (208)	
10 (900)	
11 (005)	
12 (017)	
13 (405)	
14 (900)	
15 (058)	

↓ 116.3 mm  
↔ 56.9 mm

Patterns marked with ● have been rotated. Check your design placement prior to embroidering.  
Les motifs signalés par ● ont été pivotés. Vérifiez l'emplacement de votre motif avant de commencer à broder.  
Los patrones marcados con ● se han girado. Compruebe la colocación del diseño antes de bordar.

English  
French  
Spanish  
888-G00/G04/G10  
Printed in Vietnam



XF9596-101①